


Droogprotocol vloerverwarming Tomesen Parket

Allereerst is het belangrijk om te weten of er vanuit de constructievloer en kruipruimte c.q. zandpakket geen vocht aanbod meer plaats kan vinden. Om vervolgens met succes Parket toe te kunnen passen, adviseren wij de volgende richtlijnen aan te houden.

1. Gun de zandcement dekvloer na de stort per centimeter dikte 1 á 1½ week natuurlijke droogtijd; dit om krimpscheuren ten gevolge van een te snelle droging te voorkomen.
2. Vervolgens het vloerverwarmingsysteem in werking stellen en de temperatuur per dag vijf graden opvoeren tot de maximale capaciteit van het systeem is bereikt.
3. Laat de vloerverwarming vervolgens veertien dagen op volle capaciteit draaien. Als gevolg hiervan zal de vloer totaal droog worden; doet men dit niet dan is, zelfs bij een relatief laag vochtpercentage, is schade mogelijk als gevolg van een verhoogd damptransport.



4. Schakel de verwarming uit en laat de vloer afkoelen. Hierna kan de vloer indien nodig worden voorgestreeken en/of geëgaliseerd.
5. Vijf dagen na het plakken van het parket kan dan de verwarmingsinstallatie weer worden ingeschakeld en kan de temperatuur langzaam (5 graden per dag) worden opgevoerd tot het toelaatbare maximum van 28 graden Celsius, gemeten aan het oppervlak van de dekvloer.

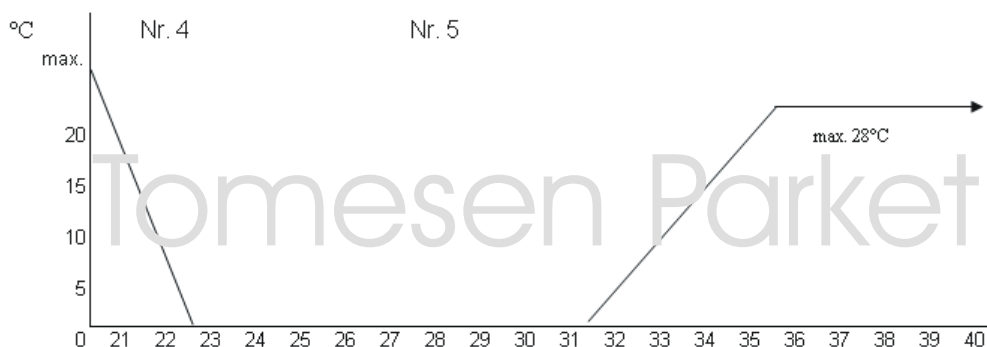

De temperaturen die aangegeven worden zijn omgevingstemperaturen in °C en niet de watertemperatuur.

Het vochtpercentage gemeten volgens de CM-methode dient nagenoeg nul te zijn. Een te hoog percentage kan, zoals hierboven reeds staat aangegeven, schade aan het parket geven. De zandcement dekvloer moet vanaf de bovenzijde van de beugels minimaal 3-4 cm dikte hebben. Indien dit niet zo is zal dit negatieve invloeden kunnen hebben op de verlijming en de parketvloer.

Om werking van het hout te minimaliseren adviseren wij de relatieve luchtvochtigheid tussen de 55-65% te houden. Dit is makkelijk in de gaten te houden met een hygrometer.

Mocht deze lager worden kan hierbij elektrisch bij bevochtigen in de winter noodzakelijk zijn.

Met vriendelijke groet,

Tomesen Parket
Wijnbergseweg 5
7047 CZ BRAAMT
Tel. (0314) 65 14 73
Fax (0314) 65 23 39